

REDTECH 92 EM


REDTECH 92 MF

Алгоритм монтажа

1. Просверлите отверстие на дверных панелях
2. Установите считыватель блокировки
3. Установите врезной замок
4. Установите устройства для открывания


Просверлите отверстие на дверных панелях

При соответствующей высоте дверных панелей, то есть 68 мм шкафчика, на открывающейся дверце просверлите отверстие диаметром 24 мм (не более 25 мм).

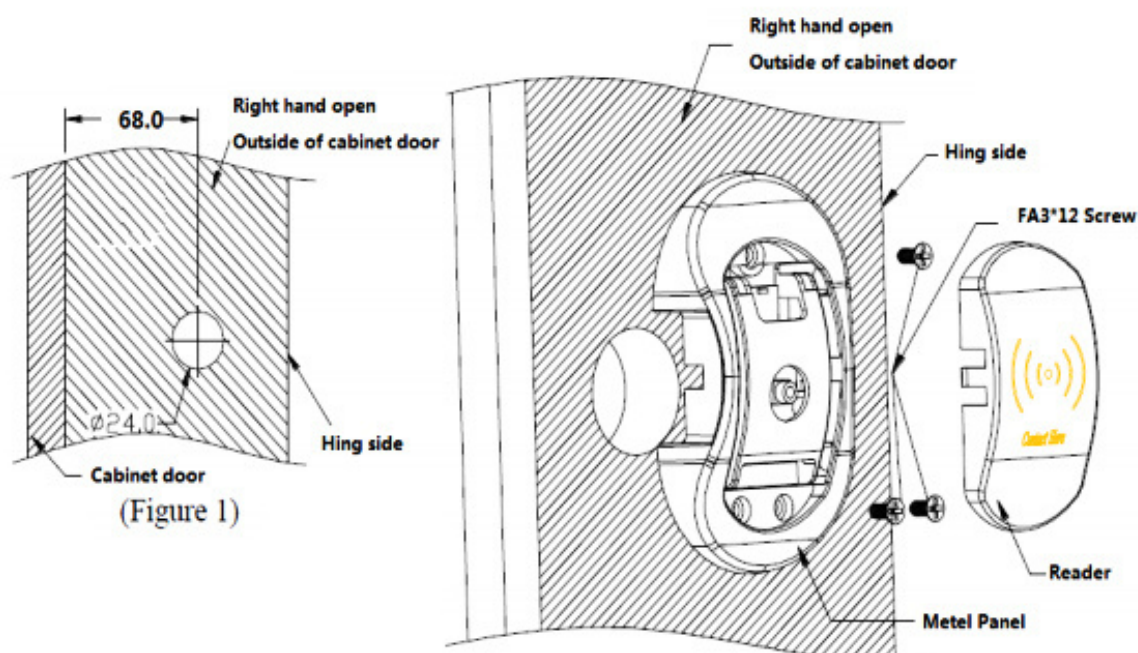

Установите считыватель блокировки

- Проведите соединительную линию считывателя печатной платы через отверстие в двери и приложите сюда считыватель;
- Зафиксируйте считыватель с помощью фиксированной пластины и 3х винтов 3 x 12 мм;
- Обратите внимание на подключение линии в желобке фиксированной пластины считывателя.

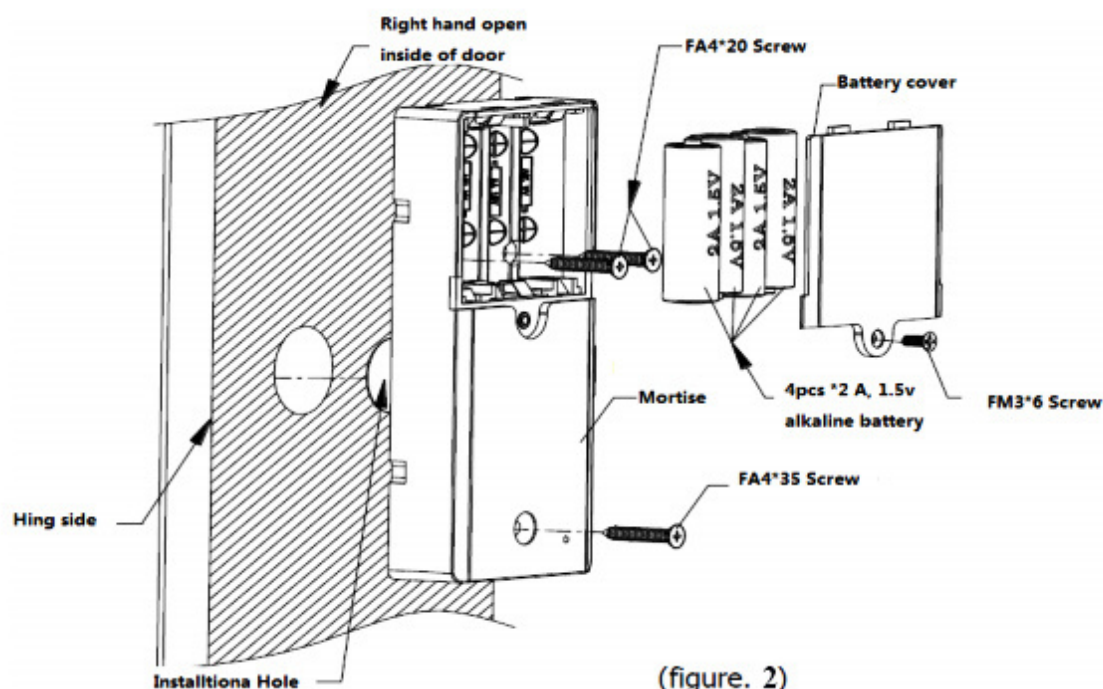


Установите врезной замок


- Подключите плату соединения считывателя и зафиксируйте печатную плату;
- Отрегулируйте замок, направив язычок замка по направлению в сторону раскрытия шкафчика;
- Снимите крышку аккумулятора;
- Закрепите замок на 2 самореза с потайной головкой 4 x 20 мм и 1 винт с потайной головкой 4 x 35 мм;
Примечание: винт должен быть полностью утоплен
- Поставьте в 4 секцию щелочную батарею на 2 А, 1,5 В;
- Установите аккумулятор, хорошо закрепите крышку винтом 3 x 6 мм с потайной головкой и машинной резьбой.

Установите устройства для открывания

- Сделайте внутри стенки шкафчика и чуть дальше от язычка замка на соответствующей высоте;
- Убедитесь, что язычок замка может застегнуть замок после закрытия;
- Зафиксируйте 1 винтом 4 x 25 мм и 2 саморезами 4 x 16 мм.

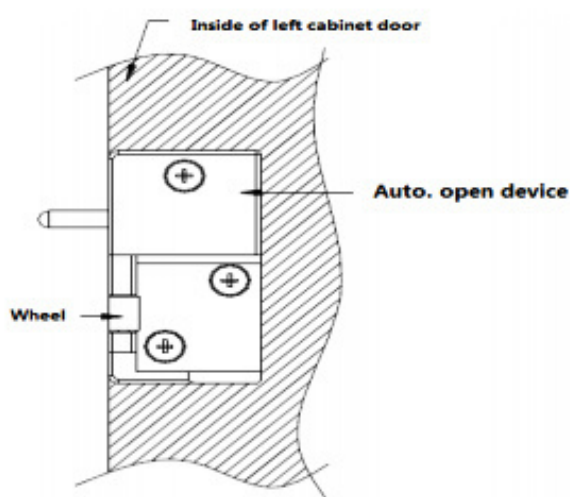

(figure 4-1)

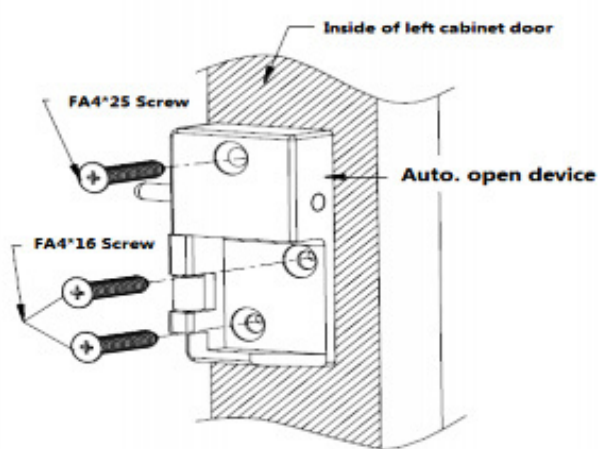

(figure 4-2)