

# REDTECH 92 EM


# REDTECH 92 MF

## Алгоритм монтажу

1. Просвердліть отвір на дверних панелях
2. Встановіть зчитувач блокування
3. Встановіть врізний замок
4. Встановіть пристрої для автоматичного відкривання


## Просвердліть отвір на дверних панелях

На відповідній висоті дверцят, тобто 68 мм шафи, біля дверей відкриваючої сторони, просвердліть отвір, діаметром 24 мм (максимум 25 мм).

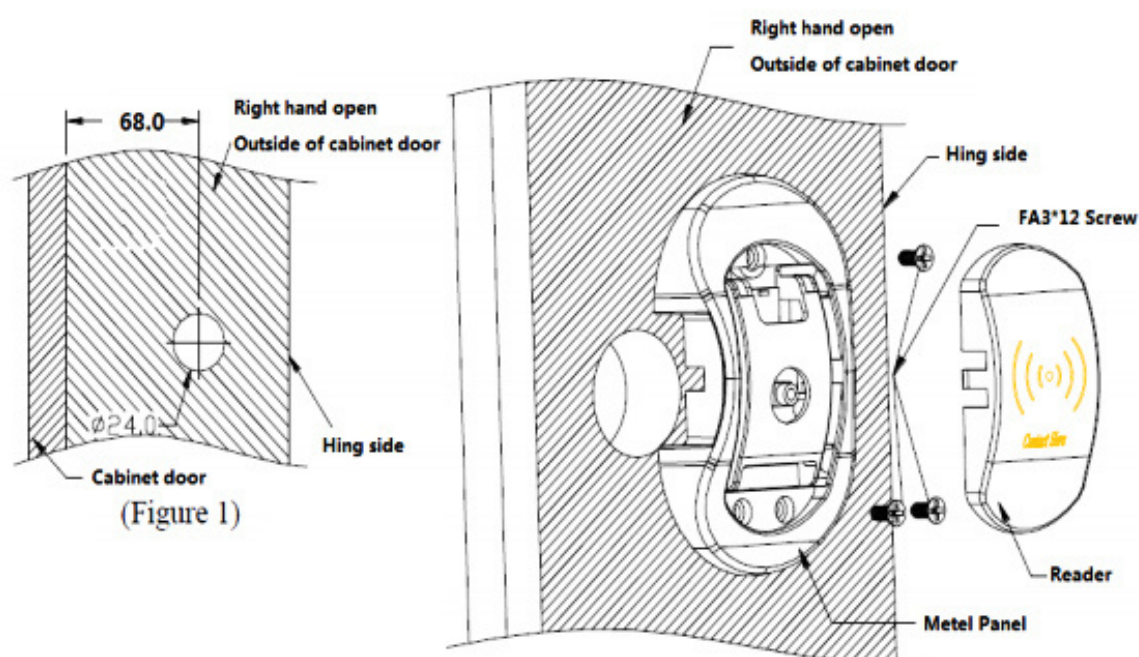

## Встановіть зчитувач блокування

- Проведіть з'єднувальну лінію зчитувача друкованої плати крізь отвір у двері та прикладіть сюди зчитувач;
- Зафіксуйте зчитувач за допомогою фіксованої пластини та 3х гвинтів 3 x 12 мм;
- Зверніть увагу на підключення лінії в жолобку фіксованої пластини зчитувача.

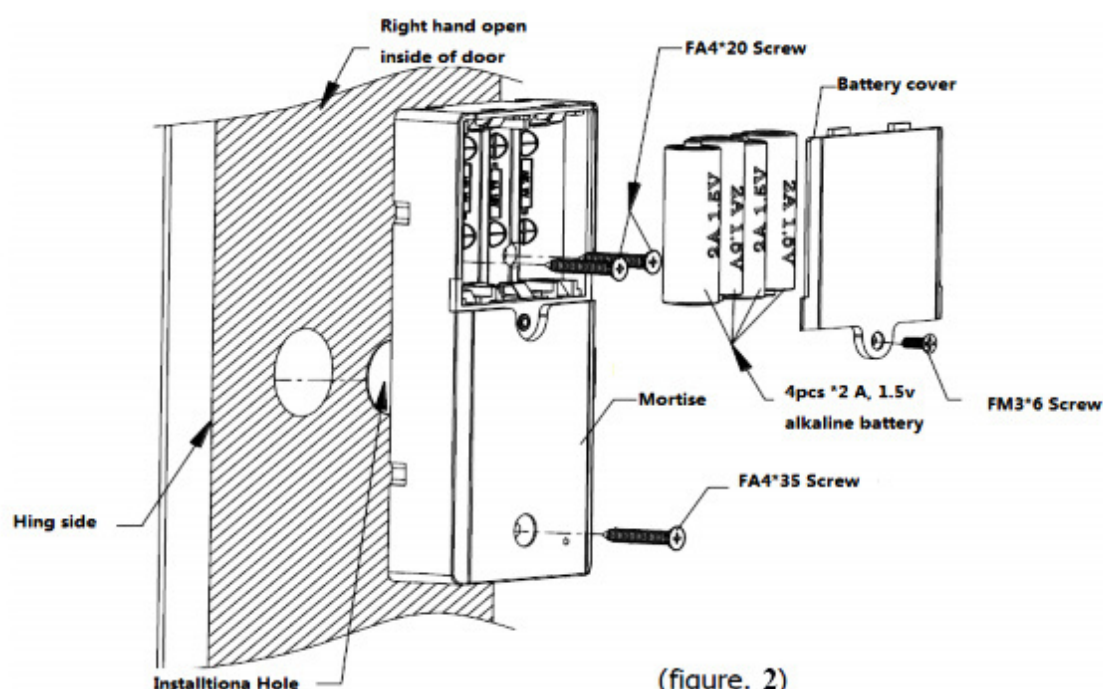


## Встановіть врізний замок


- Підключіть плату з'єднання друкованої плати зчитувача і зафіксуйте друковану плату;
- Відрегулюйте замок, направивши язичок замку у сторону розкриття шафи;
- Зніміть кришку акумулятора;
- Закріпіть замок на 2 саморізи з потайною головкою 4 x 20 мм та 1 гвинт з потайною головкою 4 x 35 мм;  
*примітка: гвинт повинен повністю заглибитися*
- Поставте в 4 секцію лужну батарею на 2 А, 1,5 В;
- Встановіть акумулятор, добре закріпіть кришку гвинтом 3 x 6 мм з потайною головкою та машинним різьбленням.

## Встановіть пристрої для автоматичного відкривання

- Зробіть всередині стінки дверного бака та трохи далі від язичка замка на відповідній висоті;
- Переконайтеся, що язичок замка може застібнути замок після закриття;
- Зафіксуйте 1 гвинтом 4 x 25 мм і 2 саморізами 4 x 16 мм.

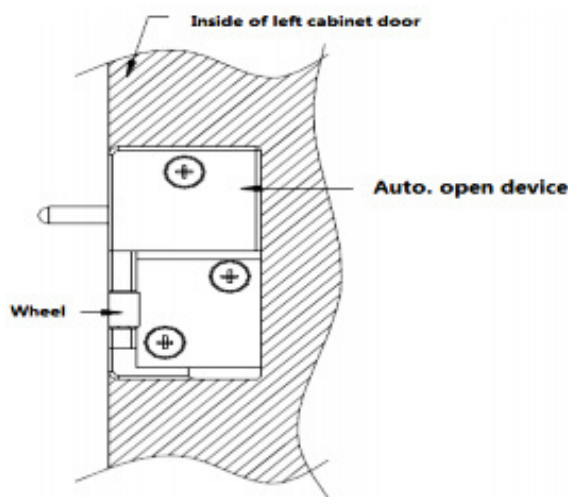

(figure 4-1)

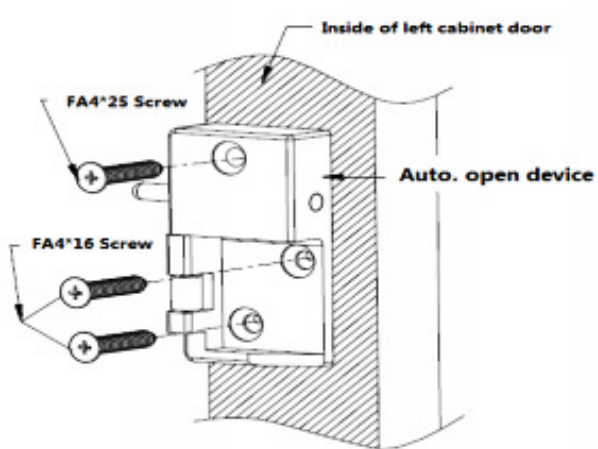

(figure 4-2)